**Tipo:** Ventilador de pedestal
**Modelo:** VPF 16T
**Diámetro:** 16” (40 cm)
**Potencia:** 60 W
**Voltaje:** 220 / 230 V~
**Frecuencia:** 50 HZ
**Dimensiones:** 48,5 x 22 x 48 cm
**Velocidad:** 3
**Timer:** 2 horas

**POLIZA DE GARANTIA VALORY**

**ACETOGEN** garantiza al comprador original de este VENTILADOR, paralelamente a la Garantía Legal vigente, por el plazo 12 meses a partir de la fecha de adquisición del producto, de acuerdo a las condiciones de Garantía.

**ACETOGEN** se compromete, dentro del plazo de garantía, a reemplazar o reparar libre de costo, cualquier componente que, por defectos de fabricación haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento del VENTILADOR, cubierta por la presente Póliza. El plazo de 12 meses no será renovado o prorrogado, debido a reparaciones realizadas dentro de la Garantía, sin embargo, cada reparación particular efectuada dentro del período de 12 meses de Garantía gozará de una específica garantía de tres meses.

**CONDICIONES DE GARANTÍA**

La Garantía se limita a la entrega del VENTILADOR en perfectas condiciones de funcionamiento, sin que ello obligue a ACETOGEN a reemplazarlo por uno nuevo. Se perderá el derecho a Garantía en caso de:

- Intervenciones por personas ajenas a nuestros Servicios Técnicos.
- Mal manejo o uso abusivo del VENTILADOR.
- Defectos causados por el transporte.
- Enmiendas a la POLIZA de GARANTIA.
- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

La GARANTIA no se hace extensiva a daños en el acabado exterior o interior si las hubiere.

**IMPORTANTE**: Para recibir atención bajo las condiciones expuestas en esta POLIZA, sírvase presentar al Servicio Técnico Autorizado, la Factura, Guía o Boleta de Compra.

**RESPALDO GARANTIA Y SERVICIO** acetogen creamos su mejor negocio

**SERVICIO TECNICO 390 27 00**
**Serviciotecnico@acetogen.cl**
**www.acetogen.cl**
*Conozca la amplia gama de productos* **Valory** *visitando nuestro sitio web*

Valory
*Contigo en el hogar*

# *Manual del Usuario*

## VENTILADOR DE PEDESTAL 16”

## CON TIMER
## Modelo VPF 16T

Antes de usar por primera vez su Ventilador, lea cuidadosamente todas las instrucciones contenidas en este manual.

Conserve este manual como material de consulta.

Muchas gracias por preferir un producto VALORY.
Valory cuenta con el respaldo de la empresa chilena ACETOGEN GAS CHILE S.A, que desde 1967 ha estado presente en el mercado entregando atractivos productos a precios razonables.
Estamos seguros de que este producto le brindará la satisfacción esperada y contribuirá a mejorar la calidad de vida de su familia.

**Principales componentes**

1. Rejilla delantera
2. Sujetador de la aspa del ventilador
3. Aspa del ventilador
4. Panel control
5. Tubo extensible
6. Tuerca para regular altura
7. Base
8. Cubierta decorativa
9. Tubo de apoyo
10. Tornillo de fijación
11. Tornillo de inclinación
12. Rejilla trasera
13. Eje de salida
14. Sujetador para rejilla trasera
15. Cuerpo del motor

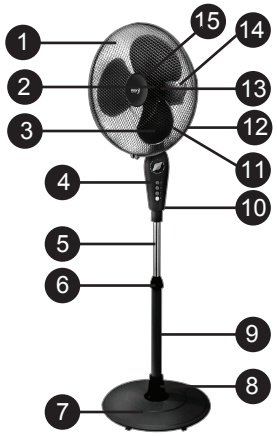


**Instrucciones de montaje**

1. Instale el tubo de apoyo (9) sobre la base (7) e inserte la pieza decorativa (8).
2. Inserte el cuerpo del motor (14) sobre el tubo extensible (5) y apriete al tornillo de la fijación (10).
3. Instale las rejillas y las aspas, según las siguientes instrucciones.

**Instalación de la rejilla y el aspa**

1. Montar la rejilla trasera (12) al motor enroscando firmemente el sujetador (14)
2. Insertar el aspa (3) sobre el eje del motor (13) con el sujetador central (2).
3. Pruebe que el aspa del ventilador ruede perfectamente sin ningún contacto con la parrilla.

El montaje de la rejilla delantera debe corresponder con la rejilla trasera y apretar la fijación firmemente.

**Instrucciones de funcionamiento**

**Ajuste de dirección del aire:**
El ángulo puede ser ajustado hacia arriba o hacia abajo, desde el tornillo de inclinación.
**Ajuste de oscilación:** Para que oscile o pare el ventilador, tire o apriete firmemente el tornillo de oscilación.
**Ajuste de velocidad de aire y tipo de aire**:
Apretando el botón de la velocidad de aire ud. podrá ajustarla. Oprima media o máxima de acuerdo a lo requerido.
3- Máximo / 2- Medio / 1- Mínimo / 0- Apagado

**Ajuste Timer (tiempo)**
Puede seleccionar automáticamente el tiempo de funcionamiento hasta el tiempo de funcionamiento hasta un máximo de 2 hrs. por intermedios de 20 minutos.

**IMPORTANTE:**
Cuando enciende el ventilador y el aspa del ventilador no trabaja: Compruebe si está conectado correctamente o si la rejilla tiene algún desperfecto debido a que ha tocado el aspa del ventilador.

**Si la unidad Hace ruido, compruebe sí:**
El aspa del ventilador no está instalada en el eje de salida del motor. La rejilla delantera o trasera ha deformado o ha tocado el aspa del ventilador.

**Instrucciones de Seguridad**
• No conecte el VENTILADOR antes de que esté completamente montado.
• El VENTILADOR sólo debe funcionar en su base original.
• Para evitar volcamiento, se debe instalar el ventilador en una superficie plana y estable.
• No use extensiones eléctricas.
• No introduzca los dedos u objetos en las aberturas del VENTILADOR.
• Mantener el aparato fuera del alcance de los niños.
• No forzar la rotación del aparato.
• No sumergir el VENTILADOR en agua o cualquier otro líquido.
• No utilice su VENTILADOR si el cable presenta algún daño o si funciona incorrectamente. El cable de alimentación de este aparato únicamente puede ser sustituido en nuestro Servicio Técnico ACETOGEN, ya que se requieren herramientas especiales.

**Limpieza y mantenimiento**
• Desenchufar el aparato antes de cambiarlo de posición o de realizar alguna operación de limpieza.
• Asegúrese de que el VENTILADOR está detenido y desconectado de la red, antes de efectuar una limpieza y/o reparación.
• Utilizar un paño húmedo, secar suavemente la superficie sin frotar demasiado, ya que podría dañar la superficie.
• Nunca utilizar productos químicos dañinos que puedan afectar al VENTILADOR tales como: Detergentes alcalinos, benceno, alcohol, polvos de limpieza.
• Guardar el VENTILADOR en un lugar seco y protegido del polvo excesivo, preferentemente dentro de una bolsa plástica.